


VZOROVÝ ŘEZ

1 : 25

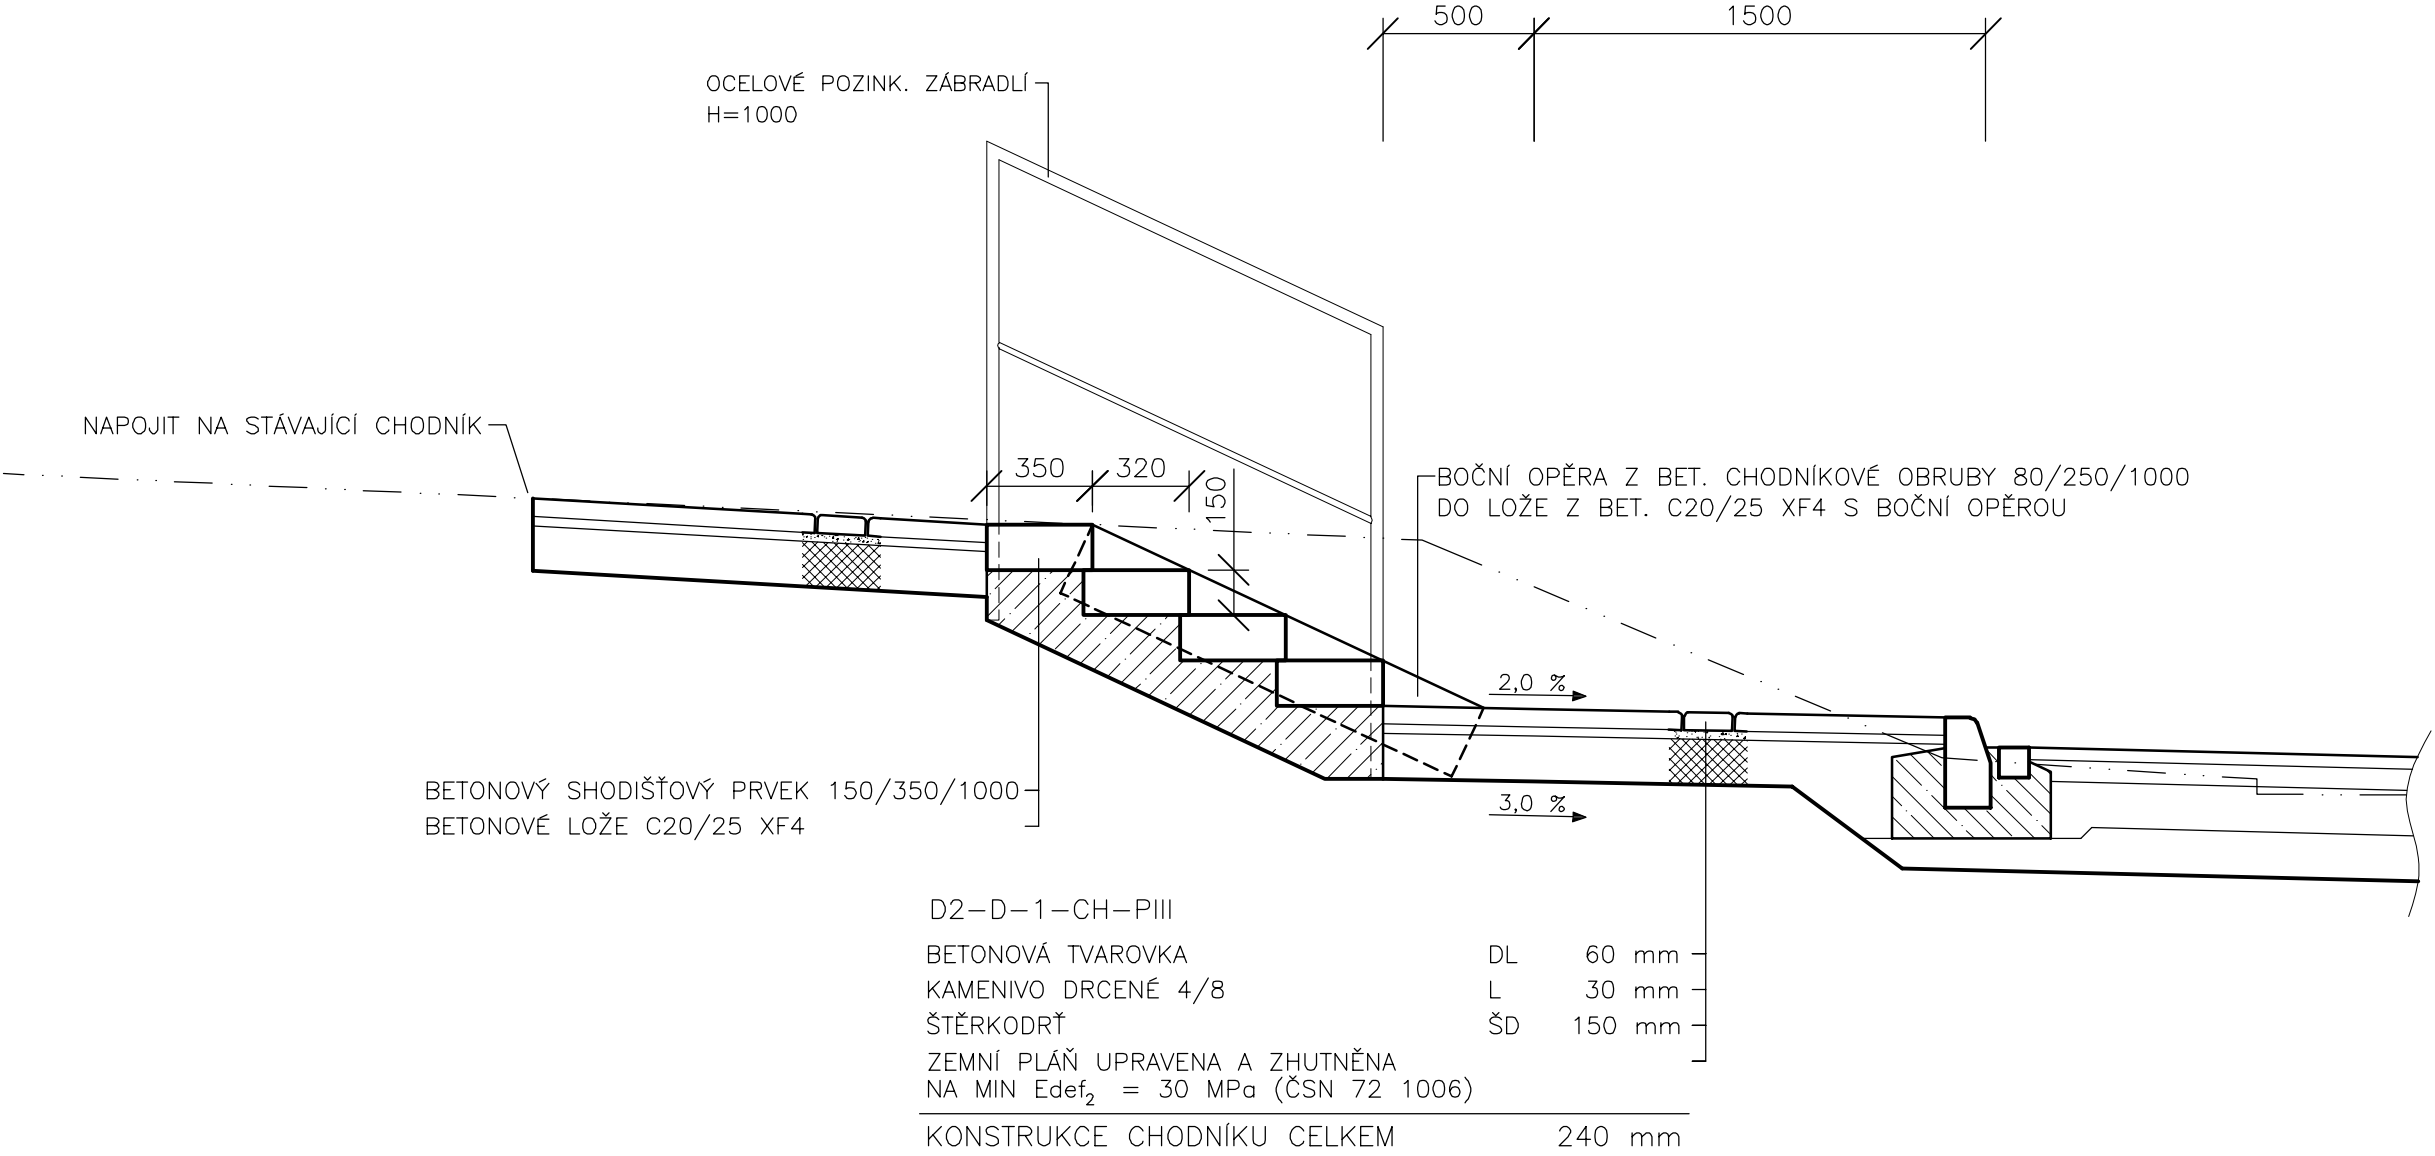

POZNÁMKA:
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ UKLÁDAT DO ZAVLHLÉ BET. SMĚSI
PŘÍPADNĚ OSADIT NA PŘEDEM VYBETONOVANÉ STUPNĚ
DO MALTOVÉHO LOŽE TL. 30 MM
SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY VYPLNIT VODĚVZDORNOU
A MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU